




Anleitung
Futterautomat Basic 3,5 L
Modell E07P0



I. Vorwort und Sicherheitshinweise

- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wurde für die jetzige Version des Produktes geschrieben. Falls es Änderungen im Produkt gibt, werden wir die Anleitung entsprechend aktualisieren und auf unserer Shop-Webseite neu veröffentlichen.
- Vor der Benutzung lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Verwendung zu gewährleisten. Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheits- und Risikovorsichtsmaßnahmen, wenn Sie ein Elektrogerät verwenden.
- Stellen Sie das Gerät auf den Boden eines trockenen Innenraums. Es ist nicht für eine Anwendung im Außenbereich geeignet.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel gesichert ist, um Schäden durch Tierbisse zu vermeiden. Das Netzteil befindet sich in einer sicheren Betriebsspannung und gefährdet nicht die Sicherheit Ihres Haustieres oder Ihrer selbst.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich die von uns zur Verfügung gestellten Zubehörprodukte. Wir haften nicht für Schäden, die aufgrund von Inkompatibilität mit fremden Produkten entstanden sind.


II. Geräteinformation

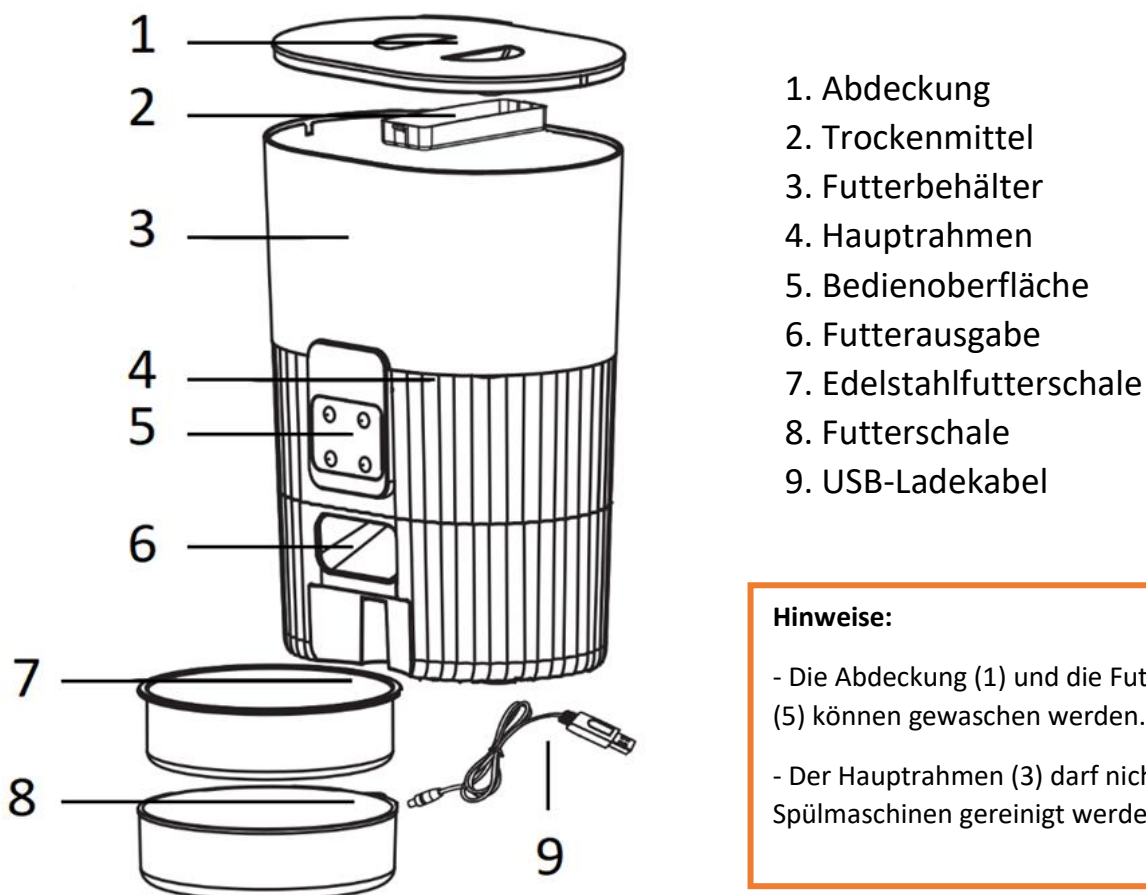


Hinweise:

- Die Abdeckung (1) und die Futterschale (5) können gewaschen werden.
- Der Hauptrahmen (3) darf nicht in Spülmaschinen gereinigt werden.

III. Vorbereitung für die Inbetriebnahme

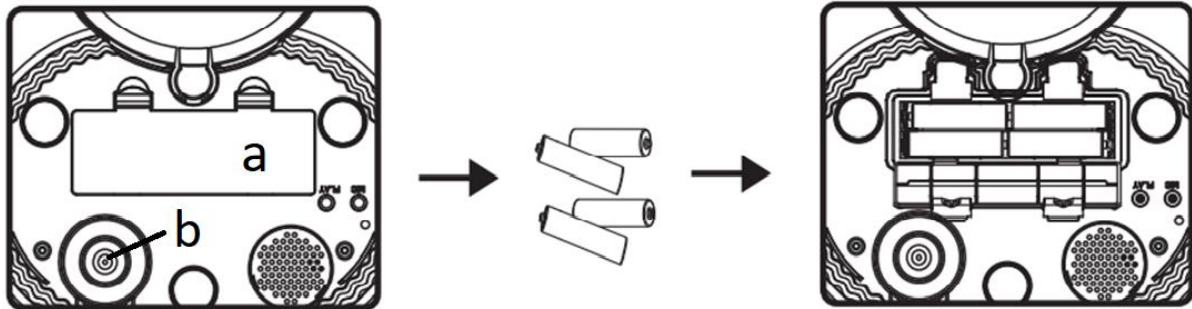

1. Setzen Sie vier Batterien in das Batteriefach (a) ein. Achten Sie bitte auf die korrekte Ausrichtung. Die Batterien fungieren als Backup und werden bei einem Stromausfall automatisch verwendet. Schließen sie das USB-Stromkabel (b) an.

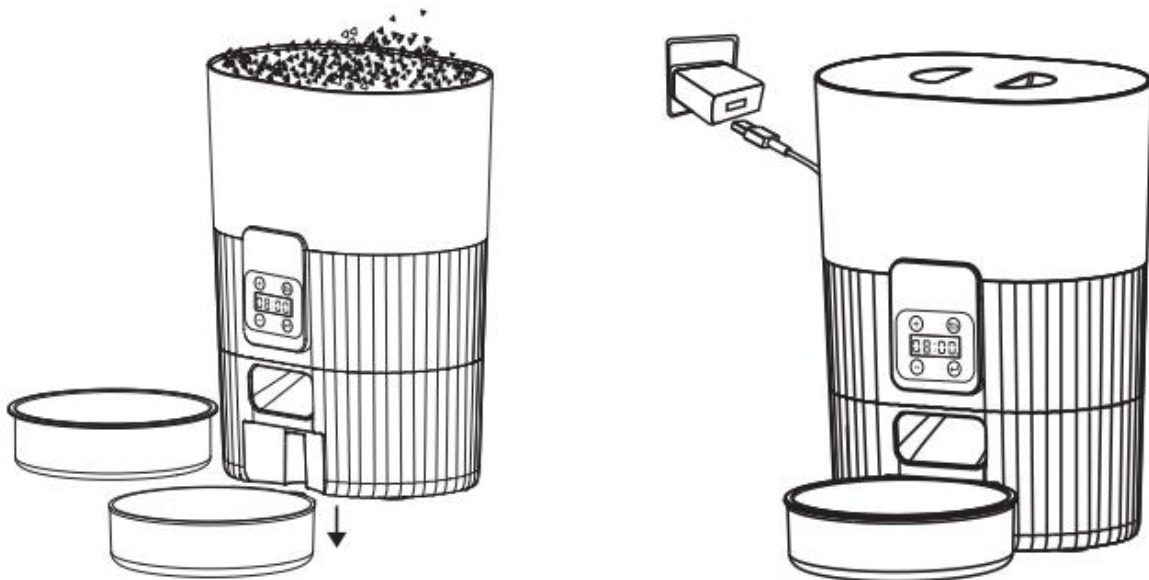


2. Setzen Sie beide Futterschalen ein. Füllen Sie den Futterbehälter mit Trockenfutter auf. Anschließend stecken Sie den USB-Kabel ins Netz.

IV. Inbetriebnahme und Einstellungen

Erklärung der Bedienoberfläche


- 1. Plus-Taste
- 2. Aktuelle Uhrzeit
- 3. Minus-Taste

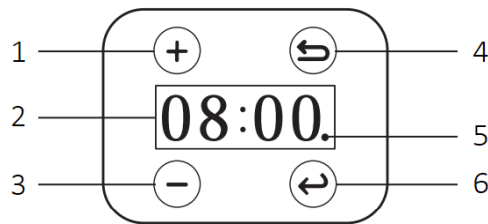


- 4. OK-Taste
- 5. Batteriestatus
- 6. Weiter-Taste

Hinweis: Bitte Batterien wechseln, wenn der Batteriestatus rot leuchtet.

Einstellung der aktuellen Uhrzeit

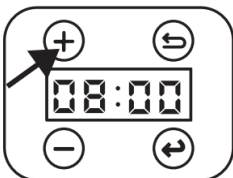


1. Drücken Sie kurz die **Plus-Taste**, um das Gerät zu aktivieren (Uhrzeit leuchtet).

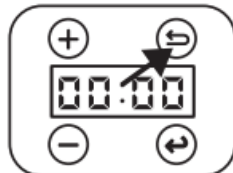


2. Halten Sie die **OK-Taste** einige Sekunde gedrückt. Nun leuchtet nur die Anzeige für Stunden.



3. Drücken Sie die **Plus-** oder **Minus-Taste**, um die aktuelle Stunde einzustellen.

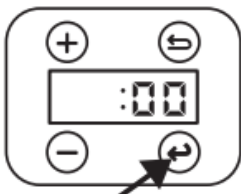

4. Drücken Sie kurz die **Weiter-Taste**. Die Anzeige schaltet auf Minuten um.

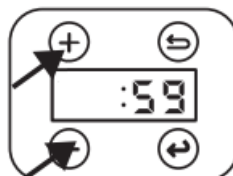


5. Drücken Sie die **Plus-** oder **Minus-Taste**, um die aktuellen Minuten einzustellen.



6. Bestätigen Sie kurz mit der **OK-Taste** oben, um die Einstellung abzuschließen.

Manuelle Fütterung

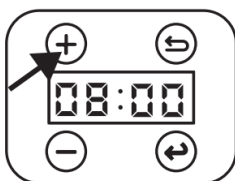

Halten Sie die **Plus-Taste** für ca. 2 Sekunde gedrückt. Eine Portion Futter wird ausgegeben.

- Der Automat ist geeignet für Trockenfutter oder Snacks einer Korngröße zwischen 5 und 15 mm.
- Abhängig von der Dichte und Korngröße des Futters, wird pro Portion etwa 10 – 20 g Futter ausgegeben.
- Um die individuellen Mahlzeiten besser zu regeln, empfehlen wir, das Gewicht pro Portion bei Ihrem Futter vorab zu wiegen.

Einstellung der Mahlzeit


Hinweise:

- a) Es können insgesamt bis zu vier Mahlzeiten eingestellt werden.
- b) Pro Mahlzeit können bis zu sechs Portionen ausgegeben werden.
- c) Soll eine Mahlzeit ausgesetzt werden, stellen Sie 0 bei der Anzahl Portionen ein.
- d) Der Abstand zwischen zwei Mahlzeiten soll mind. 30 Minuten betragen.
- e) Wenn innerhalb einer Minute kein Knopf gedrückt wird, wird der aktuelle Vorgang automatisch abgebrochen. Die bisherigen Eingaben werden dann nicht gespeichert.
- f) Die Mahlzeiten müssen chronologisch eingestellt werden. Z. B. darf die dritte Mahlzeit nicht früher als die Zweite und später als die Vierte erfolgen. Eine korrekte Einstellung wäre:


Mahlzeit Nummer	-01-	-02-	-03-	-04-
Uhrzeit	07:00	11:30	14:00	22:00
Anzahl Portionen	---2	---0	---3	---1




1. Wenn das Gerät aktiviert ist, drücken Sie kurz die **Weiter-Taste** um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

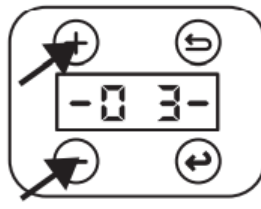


2. Drücken Sie die **Plus-** oder **Minus-Taste**, um die Nummer der gewünschten Mahlzeit zu bestimmen. In unserem Beispiel wäre es die dritte Mahlzeit.

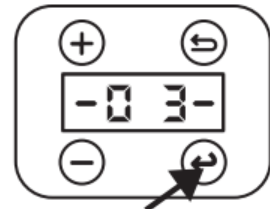


3. Drücken Sie kurz die **Weiter-Taste**, um Ihre Wahl zu bestätigen. Nun können Sie die Uhrzeit für diese Mahlzeit bestimmen, beginnend mit der Stunden-Einstellung

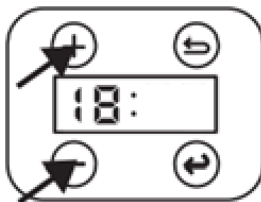


4. Drücken Sie die **Plus-** oder **Minus-Taste**, um die Stunde einzustellen.

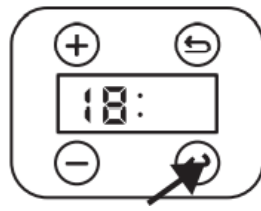


5. Bestätigen Sie die Stunden-Einstellung mit der **Weiter-Taste**. Nun können Sie die Minuten einstellen.

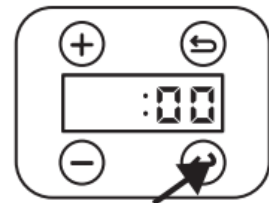


6. Bestätigen Sie die Minuten-Einstellung mit der **Weiter-Taste**. Nun können Sie die Anzahl der Portionen für diese Mahlzeit bestimmen.

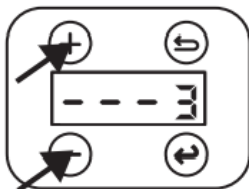

7. Drücken Sie die **Plus-** oder **Minus-Taste**, um die gewünschte Anzahl der Portionen für diese Mahlzeit einzustellen.

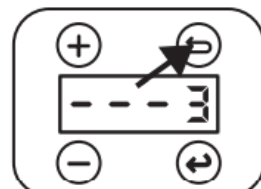

8. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK-Taste**. Die Uhrzeit und die Anzahl der Portionen der dritten Mahlzeit sind nun fertig eingestellt.

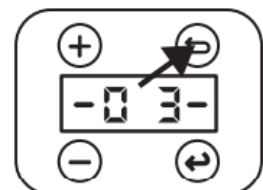

9. Wiederholen Sie die Operationen ab Schritt 2, um weitere Mahlzeiten einzustellen oder drücken Sie die **OK-Taste**, um zu beenden.





Bei einem Stromausfall bleiben die eingestellten Mahlzeiten erhalten und müssen nicht erneut eingegeben werden. Wenn das Gerät wieder mit Strom versorgt wird, muss die aktuelle Uhrzeit erneut eingestellt werden. Dies ist nötig damit die Mahlzeiten wieder zu den richtigen Zeitpunkten ausgegeben werden können.

V. Technische Daten

Fassungsvermögen	3 L
Hauptmaterial	ABS
Abmessung (L x B x H)	18 cm x 18 cm x 26 cm
Gewicht	910 g
Stromversorgung	5 V Adapter oder 4x AA Batterien
Leistung	5 W

VI. Fehlerbehebung

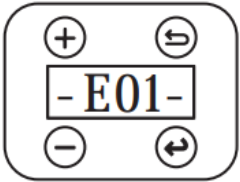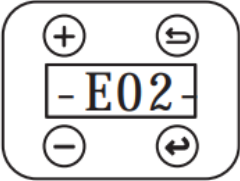1. Auf dem Bildschirm wird „-E01-“ angezeigt, was bedeutet das? 	Es gibt möglicherweise einen mechanischen Ausfall und das Gerät befindet sich im Selbstschutzmodus. Klicken Sie oben rechts die OK-Taste, um den Selbstschutzmodus zu beenden.
2. Auf dem Bildschirm wird „-E02-“ angezeigt, was bedeutet das? 	Die Mahlzeiten sind nicht chronologisch programmiert. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen d) und f) aus den Hinweisen der Mahlzeiteinstellung erfüllt sind.



Dr. Haidi Yue Tierisch Smart
 Mies-van-der-Rohe- Str.- 53 Aachen 52074 Germany
 +49 (0)241 98099755
info@smarttier.de
<https://smarttier.de/>